

Fundamentplan für Fahnenmasten:

• Konisch

Einbau in Zentrierhülsen: starr


① Zentrierhülse:

für Mast $\varnothing 114 - 145\text{mm}$

② Zentrierhülse mit Verdreh- und Entnahmeschutz:

für Mast $\varnothing 114 - 145\text{mm}$

OK Bodenhülse = OK Beton

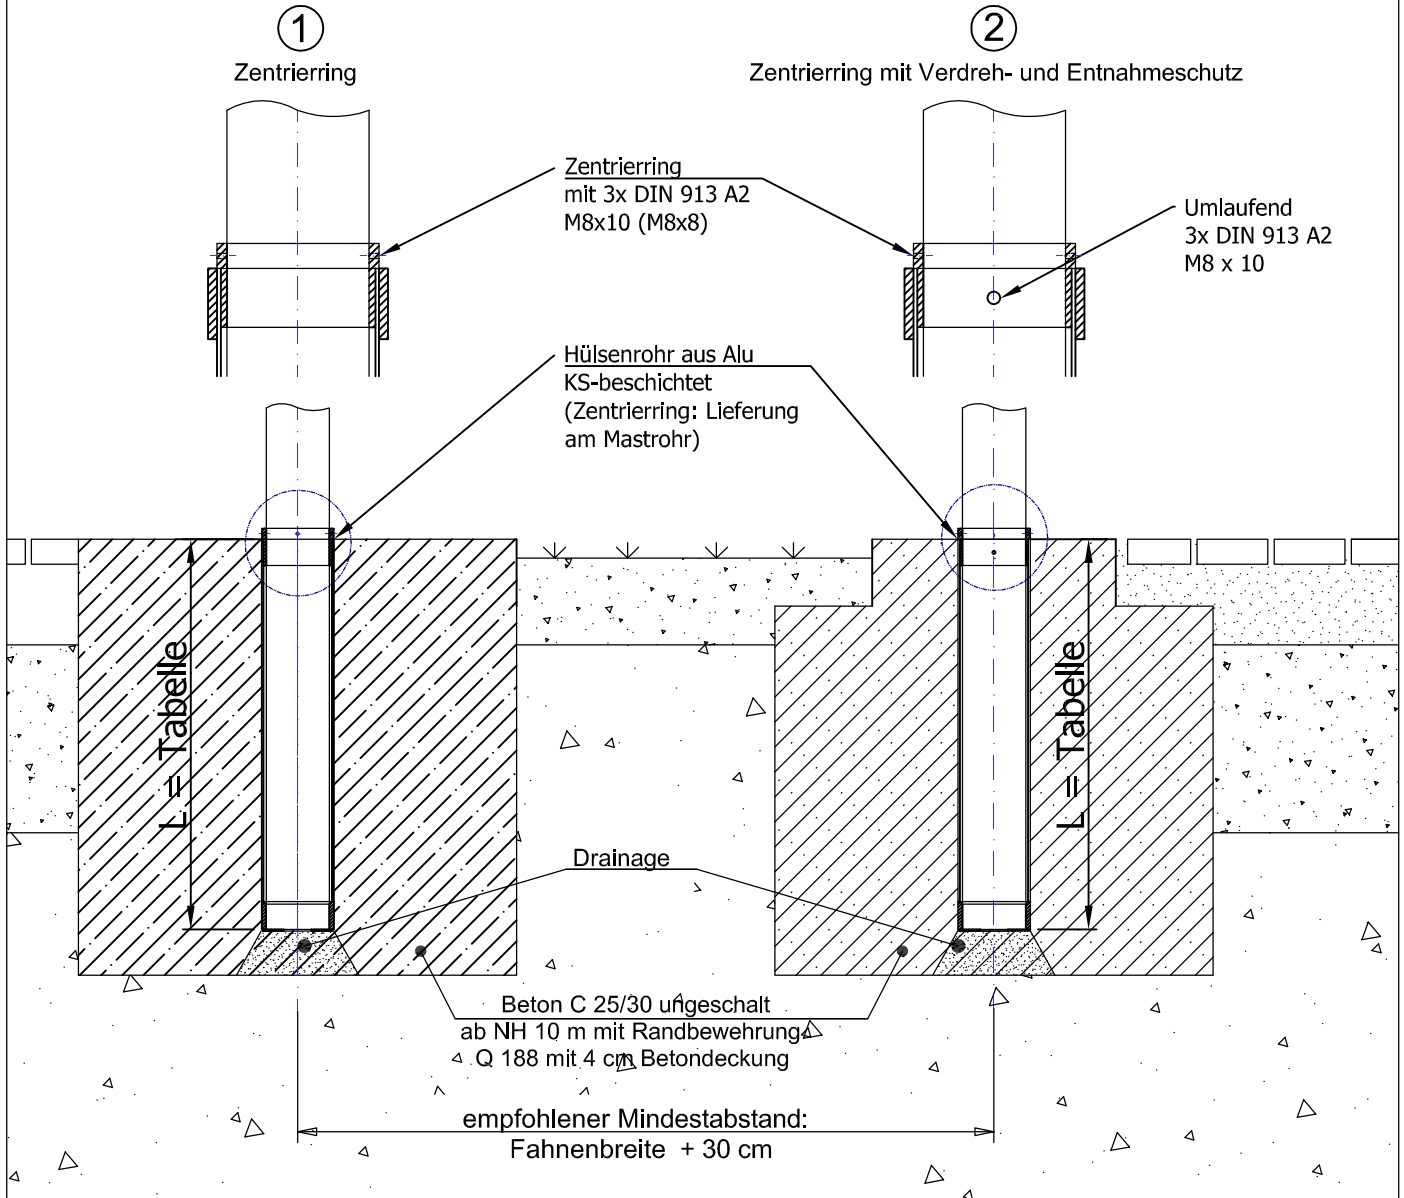

EINBAU BODENHÜLSEN ABSOLUT LOTRECHT ! KEINE JUSTIERMÖGLICHKEIT !

Fundamentgrößen für normalverdichteten Boden

Masten beflaggt standsicher nach DIN EN 1991-1-4 / NA, Windzone I

NH	L in cm	Breite x Länge x Tiefe in cm	Stck.	BV :
7 m	70	80 x 80 x 80		
8 m	80	85 x 85 x 90		
9 m	100	90 x 90 x 100		
10 m	100	95 x 95 x 100		
				in :
				Masttyp:
				Mastmontage → Rückseite

Montage konischer Mastrohre (starr) in Zentrierhülse (auch mit Verdreh- und Entnahmeschutz)

WICHTIG:

Überprüfen Sie die Ware **bei Empfang** sorgfältig auf Vollständigkeit und mögliche Transportschäden. Offensichtliche Beschädigungen der Ware und Fehlmengen sind beim Empfang unverzüglich, verdeckte Schäden innerhalb von 3 Tagen ab Erhalt der Ware zu reklamieren. Zu einem späteren Zeitpunkt geltend gemachte Beschädigungen und Fehlmengen werden nicht mehr anerkannt.

Die als Mastrohr-Verpackung verwendete Schlauchfolie dient lediglich der Verhinderung von Verschmutzungen im Transport und während kurzzeitiger Lagerung auf der Baustelle.


**VERMEIDEN SIE KRATZER, SCHLAG- ODER SCHEUERSTELLEN AM MASTROHR!
NICHT AUF HARTE ODER KANTIGE FLÄCHEN LEGEN, NICHT ÜBER KANTEN
ZIEHEN!**

VORBEREITENDE MASSNAHMEN:

- Stellen Sie sicher, dass der Aufstellort gut zugänglich, frei von Strom- und Telefonleitungen ist und Baumkronen und Sträucher nicht hinderlich sind.
- Stellen Sie sicher, dass Bodenhülsen frei von Betonresten und Unrat sind.
- Bei Aufstellung an Straßen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen: ****Aufstellort sichern!**
- Entfernen Sie die Verpackung des Mastrohres, ggfs. festgestellte Verschmutzungen am Mastrohr vor der Aufstellung beseitigen.

EINSTELLEN BZW. AUFRICHTEN DER MASTROHRE:

Bis Nennhöhe 8 m: Händisch möglich

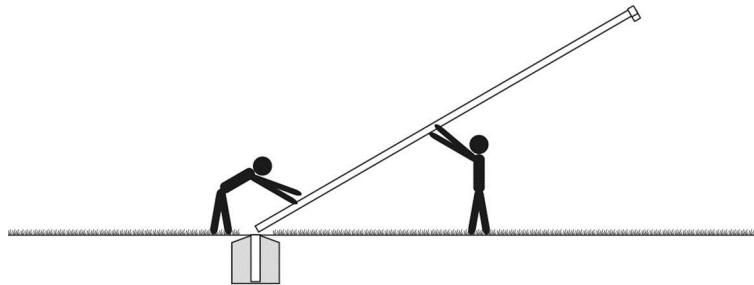

Ab Nennhöhe 9 m: mit Kran etc.

Zentrierhülse:

Mastrohre einstellen, Lage der Hissseite einheitlich ausrichten.

Zentrierhülse mit Verdreh-/ Entnahmeschutz:

Mastrohre einstellen und Lage der Hissvorrichtung einheitlich ausrichten. Inbusschrauben im Bund der Zentrierhülse (3xM8) fest anziehen. Mastrohr wird dadurch in der gewählten Position fixiert und ist nicht mehr entnehmbar.

Bedienung der Hissvorrichtung, Fahnenaufzug: Siehe Bedienungsanleitung

Stand 01/2015