


Fundamentplan für Fahnenmasten aus Edelstahl: • Zylindrisch

Einbau auf Kipphalterung, starr

• Konisch

für Masten • $\phi 100 - 200\text{mm}$

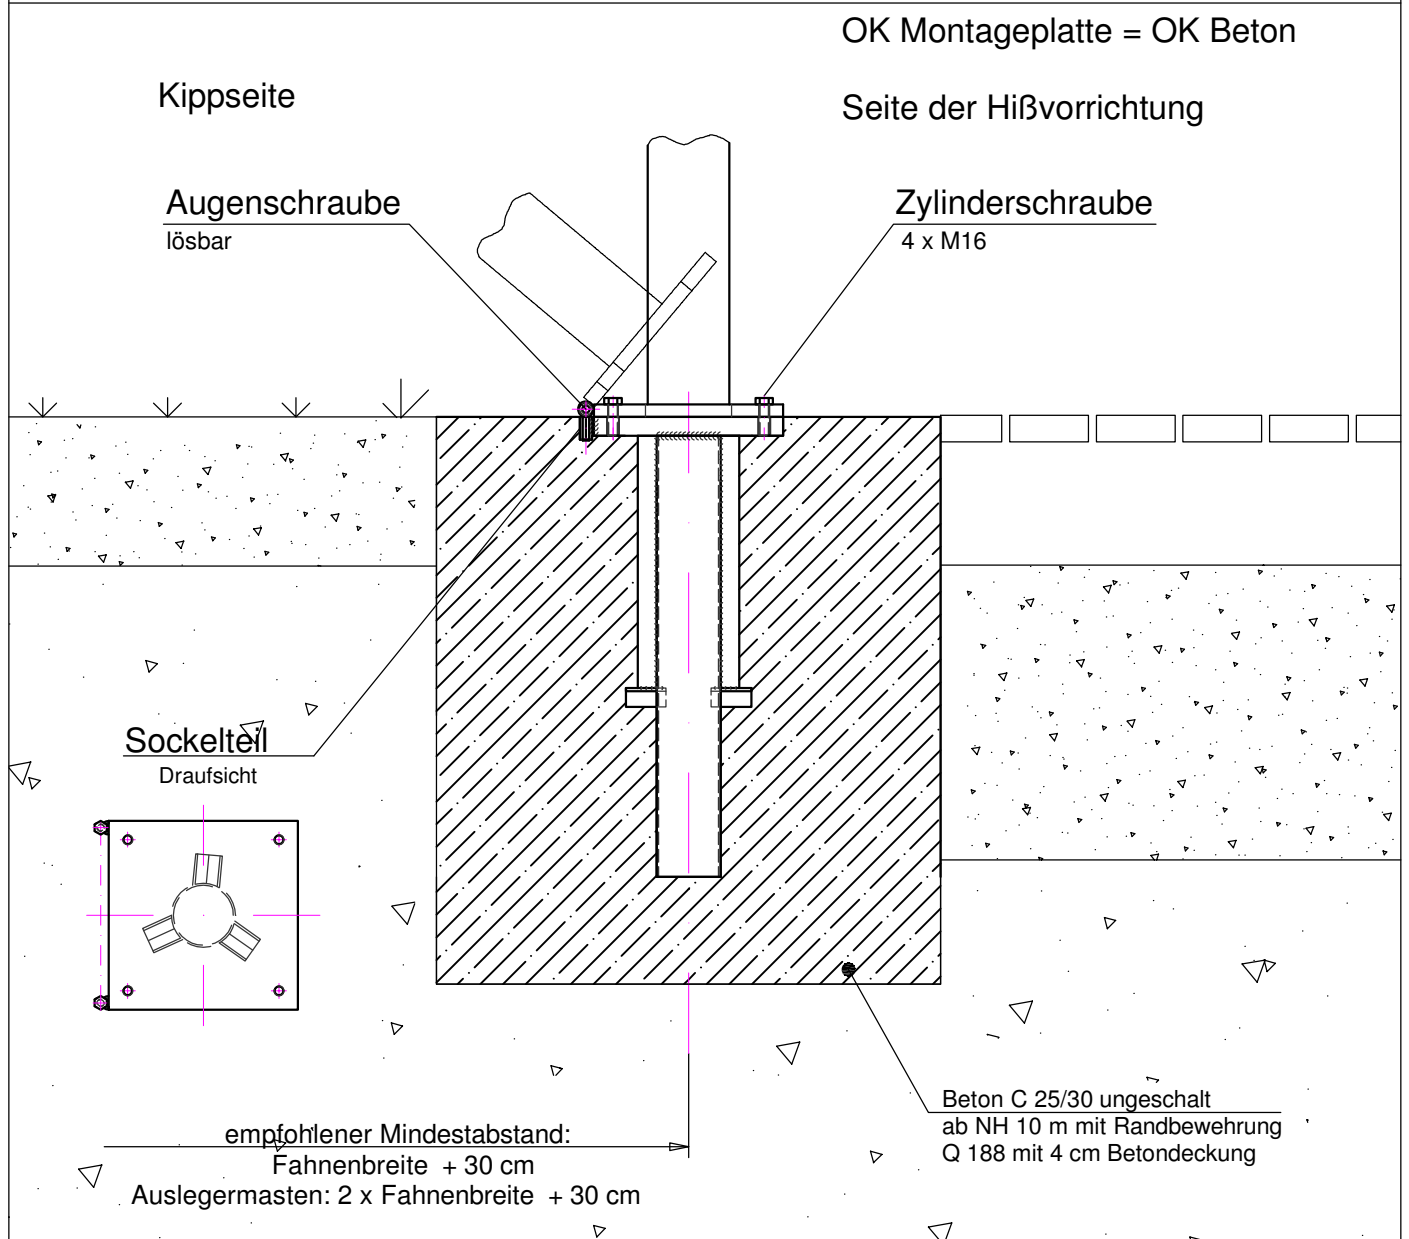

EINBAU ABSOLUT LOT- /WAAGRECHT !

Fundamentgrößen für normalverdichteten Boden

NH	Standsicherheit		Stück	BV :
	Konische Mastform DIN EN 1991-1-4 / NA Windzone I	Zylindrische Mastform bis 9 Beaufort (88 Km/h) Wind		
7 m	LxBxT in cm	LxBxT in cm		
8 m	80 x 80 x 80	80 x 80 x 90		
9 m	90 x 90 x 80	85 x 85 x 90		
10 m	90 x 90 x 90	90 x 90 x 90		
12 m	100 x 100 x 90	—		
	115 x 115 x 100	—		
				Masttyp:
				Mastmontage → Rückseite

Montage zyl./kon. Fahnenmasten aus Edelstahl (starr) auf Kipphalterung

WICHTIG:

Überprüfen Sie die Ware **bei Empfang** sorgfältig auf Vollzähligkeit und mögliche Transportschäden. Offensichtliche Beschädigungen der Ware und Fehlmengen sind beim Empfang unverzüglich, verdeckte Schäden innerhalb von 3 Tagen ab Erhalt der Ware zu reklamieren. Zu einem späteren Zeitpunkt geltend gemachte Beschädigungen und Fehlmengen werden nicht mehr anerkannt.


Die als Mastrohr-Verpackung verwendete Schlauchfolie dient lediglich der Verhinderung von Verschmutzungen im Transport und während kurzzeitiger Lagerung auf der Baustelle.

**VERMEIDEN SIE KRATZER, SCHLAG- ODER SCHEUERSTELLEN AM MASTROHR!
NICHT AUF HARTE ODER KANTIGE FLÄCHEN LEGEN, NICHT ÜBER KANTEN
ZIEHEN!**

VORBEREITENDE MASSNAHMEN:

- Stellen Sie sicher, dass der Aufstellort gut zugänglich, frei von Strom- und Telefonleitungen ist und Baumkronen und Sträucher nicht hinderlich sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sockelteile frei von Betonresten und Unrat sind.
- Bei Aufstellung an Straßen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen: ****Aufstellort sichern!**
- Entfernen Sie die Verpackung des Mastrohres, ggfs. festgestellte Verschmutzungen am Mastrohr vor der Aufstellung beseitigen.

AUFRICHTEN DER MASTROHRE: Bis Nennhöhe 8 m: händisch möglich

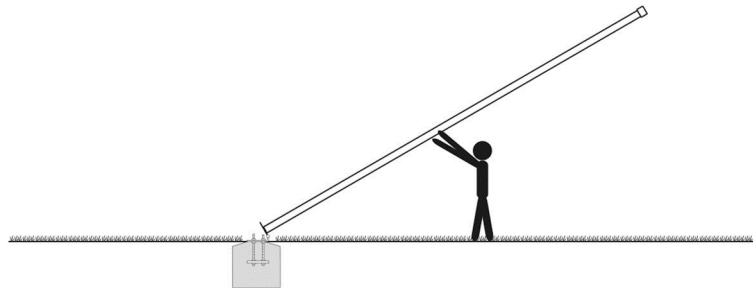

ab Nennhöhe 9 m: mit Kran

Kipphalterung mit Sicherheitsscharnier:

Am Sockelteil Zylinderschrauben DIN 931-A2 M16 (4 Stück) ausdrehen, Scharnierschrauben M12 in Flanschplatte belassen. Waagrechten Einbau der Flanschplatte mit Wasserwaage prüfen, bei Schiefelage Beilagsbleche herrichten. Mastrohr mit Steckachse an Scharnierschrauben anschließen und fixieren, Mastrohr aufrichten und Zylinderschrauben mit Beilagscheiben eindrehen. Lot des Mastrohres unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage prüfen, ggfs. unter Verwendung der Beilagsbleche ausrichten. Zylinderschrauben fest anziehen.

Bedienung der Hissvorrichtung, Fahnenaufzug: Siehe Bedienungsanleitung

Stand 01/2015