



# Fundamentplan für Fahnenmasten ZYLINDRISCH

## Einbau in Justierhalterung mit Vibrationsdämpfung

### -Mastrohr starr-

▪ OK Montageplatte = OK Beton

lieferbar für Mastdurchmesser 9 cm und 10 cm

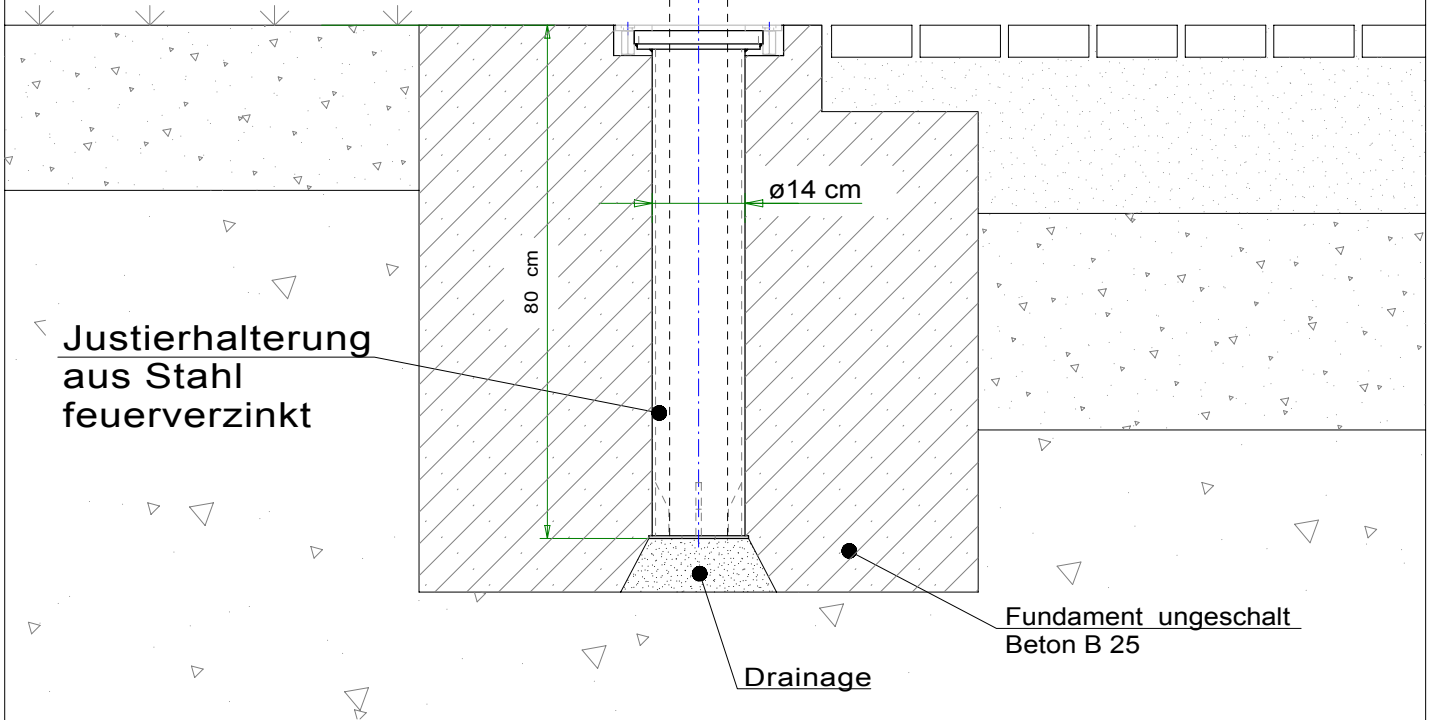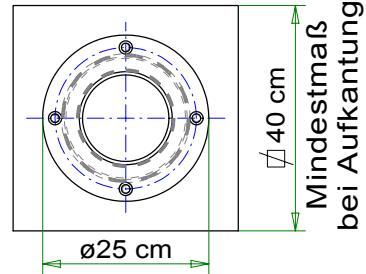

### EINBAU BODENHÜLSEN ABSOLUT LOTRECHT !

Auslegermasten: Empfohlener Mast- zu Mast-Abstand = Fahnenbreite x 2 + 30 cm

#### Fundamentgrößen für normalverdichteten Boden

Mindest-Standsicherheit bis Windstärke 9 Beaufort (88 km/h)

NH	Breite x Länge x Tiefe <small>in cm</small>	Stck.
6 m	70 x 70 x 80	
7 m	70 x 70 x 90	
8 m	80 x 80 x 90	
9 m	90 x 90 x 90	

BV :

in :

Masttype :

## **Montage zylindrischer Mastrohre (starr) in Justierhalterung JH 90, JH 100**

### **WICHTIG:**

Überprüfen Sie die Ware **bei Empfang** sorgfältig auf Vollzähligkeit und mögliche Transportschäden. Offensichtliche Beschädigungen der Ware und Fehlmengen sind beim Empfang unverzüglich, verdeckte Schäden innerhalb von 3 Tagen ab Erhalt der Ware zu reklamieren. Zu einem späteren Zeitpunkt geltend gemachte Beschädigungen und Fehlmengen werden nicht mehr anerkannt.

Die als Mastrohr-Verpackung verwendete Schlauchfolie dient lediglich der Verhinderung von Verschmutzungen im Transport und während kurzzeitiger Lagerung auf der Baustelle.


**VERMEIDEN SIE KRATZER, SCHLAG- ODER SCHEUERSTELLEN AM MASTROHR!  
NICHT AUF HARTE ODER KANTIGE FLÄCHEN LEGEN, NICHT ÜBER KANTEN ZIEHEN!**

### **VORBEREITENDE MASSNAHMEN**

- Stellen Sie sicher dass der Aufstellort gut zugänglich, frei von Strom- und Telefonleitungen ist und Baumkronen und Sträucher nicht hinderlich sind.
- Stellen Sie sicher dass Bodenhülsen frei von Betonresten und Unrat sind.
- Bei Aufstellung an Straßen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen: Sichern Sie den Aufstellort.
- Entfernen Sie die Verpackung des Mastrohres, ggfs. festgestellte Verschmutzungen am Mastrohr vor der Aufstellung beseitigen.

### **EINSTELLEN DER MASTROHRE**

**Bis Nennhöhe 8 m: händisch möglich**

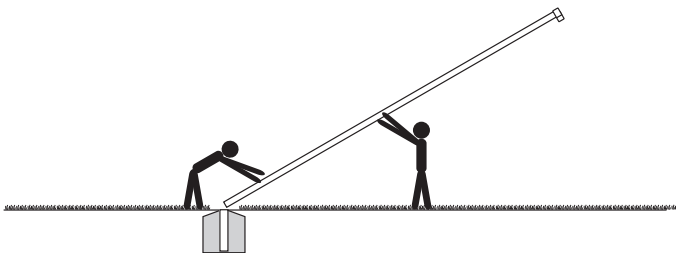

**Nennhöhe 9 m: mit Kran etc.**

### **Justierhalterung**

Druckring abschrauben (4 Imbusschrauben M12), Excenterset entnehmen, Druckring und Excenterset von unten auf Mastrohr aufstecken, Mastrohr „im Lot“ einstellen, Innen- und Außenring des Excenterset durch gegenseitiges Verdrehen passend einstellen und in Aufnahme eindrücken, Druckring fest aufschrauben.

Bedienung der Hissvorrichtung, Fahnenaufzug: Sie Bedienungsanleitung