
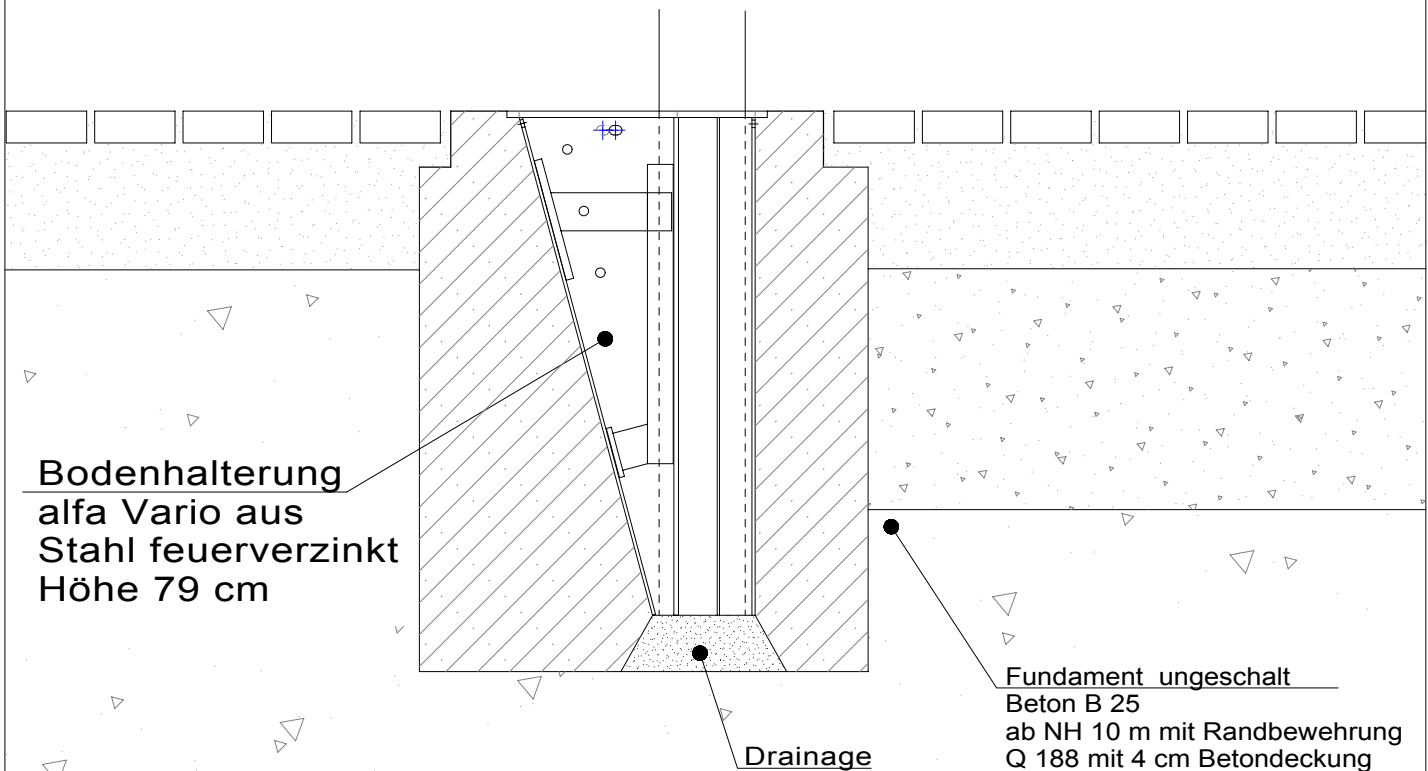


Fundamentplan für Fahnenmasten \varnothing 90 bis 145 mm

Einbau in Bodenhalterung alfa vario -Mastrohr starr-

OK Montageplatte =
OK Beton

Im geschlossenen Zustand begehbar und mit PKW im Schritttempo befahrbar.
KEINE LKW BELASTUNG !!!

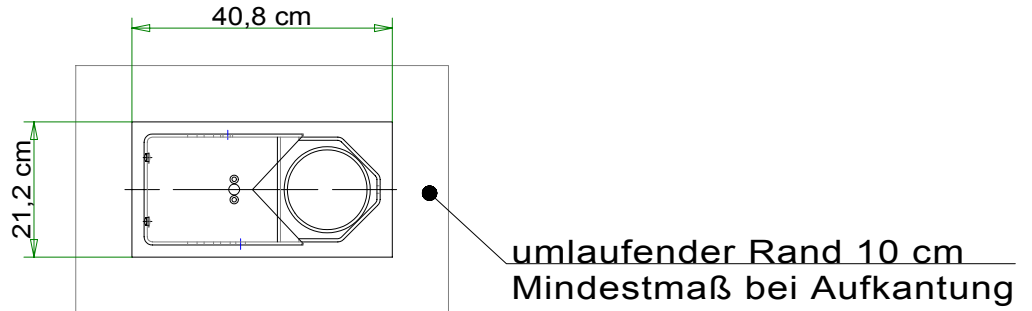

EINBAU BODENHALTERUNG ABSOLUT LOTRECHT !

Auslegermasten: Empfohlener Mast- zu Mast-Abstand = Fahnenbreite x 2 + 30 cm

Fundamentgrößen für normalverdichteten Boden

Mindest-Standsicherheit bis Windstärke 9 Beaufort (88 km/h)

NH	Breite x Länge x Tiefe in cm	Stck.	BV : in : Masttype :
6 m	70 x 70 x 80		
7 m	70 x 70 x 90		
8 m	80 x 80 x 90		
9 m	90 x 90 x 90		
10 m	90 x 90 x 90		

Montage zyl. / kon. Mastrohre (starr) in Bodenhalterung alfa vario (max. MastØ 145 mm)

WICHTIG:

Überprüfen Sie die Ware **bei Empfang** sorgfältig auf Vollzähligkeit und mögliche Transportschäden. Offensichtliche Beschädigungen der Ware und Fehlmengen sind beim Empfang unverzüglich, verdeckte Schäden innerhalb von 3 Tagen ab Erhalt der Ware zu reklamieren. Zu einem späteren Zeitpunkt geltend gemachte Beschädigungen und Fehlmengen werden nicht mehr anerkannt.


Die als Mastrohr-Verpackung verwendete Schlauchfolie dient lediglich der Verhinderung von Verschmutzungen im Transport und während kurzzeitiger Lagerung auf der Baustelle.

**VERMEIDEN SIE KRATZER, SCHLAG- ODER SCHEUERSTELLEN AM MASTROHR!
NICHT AUF HARTE ODER KANTIGE FLÄCHEN LEGEN, NICHT ÜBER KANTEN ZIEHEN!**

VORBEREITENDE MASSNAHMEN

- Stellen Sie sicher dass der Aufstellort gut zugänglich, frei von Strom- und Telefonleitungen ist und Baumkronen und Sträucher nicht hinderlich sind.
- Stellen Sie sicher dass Bodenhalterung frei von Betonresten und Unrat sind.
- Bei Aufstellung an Straßen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen: Sichern Sie den Aufstellort.
- Entfernen Sie die Verpackung des Mastrohres, ggfs. festgestellte Verschmutzungen am Mastrohr vor der Aufstellung beseitigen.

EINSTELLEN DER MASTROHRE Bis Nennhöhe 8 m: händisch möglich

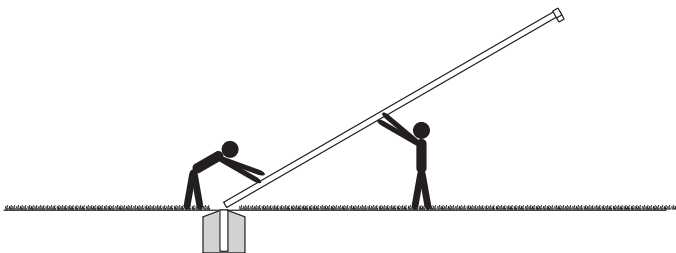

Ab Nennhöhe 9 m: mit Kran etc.

Bodenhalterung alfa vario

Verriegelungsdeckel mit 6-Kt-Schlüssel entsperren, Klemmdeckel und Druckverteilerschiene entnehmen, Mastrohr einstellen, Druckverteilerschiene einstellen, Klemmdeckel zwischen Druckverteilerschiene und Gehäuserückwand (bei MastØ 90 mm vor seitliche Flacheisen) einführen und durch Wackeln am Mastrohr festsetzen.

Für zyl. Mastrohre im Durchmesser 90 und 100 ist Sonderdeckel zur Spaltverringerng als Zubehör lieferbar.

Bedienung der Hissvorrichtung, Fahnenaufzug: Sie Bedienungsanleitung