


Fundamentplan für Fahnenmasten KONISCH

Einbau in Bodenhülsen -Mastrohr starr-

- ① Einbau in Paßform - Bodenhülse
- ② Einbau in Zentrierhülse
- ③ Einbau in Zentrierhülse mit Verdreh- und Entnahmeschutz

OK Bodenhülse = OK Beton

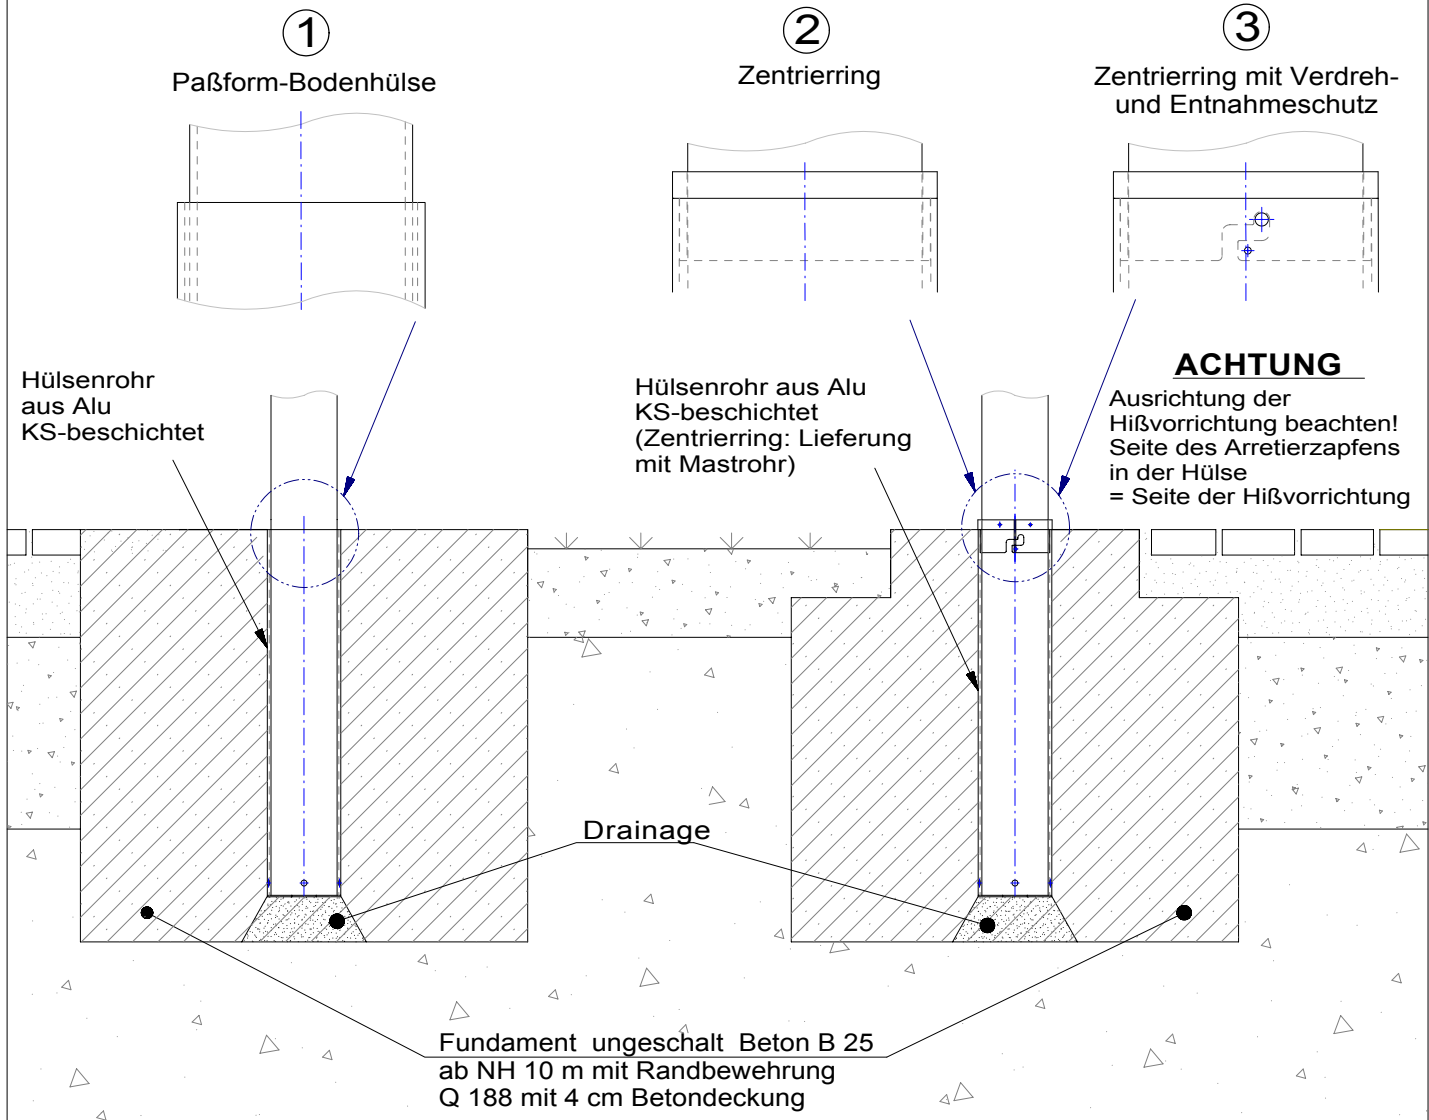

EINBAU BODENHÜLSEN ABSOLUT LOTRECHT ! KEINE JUSTIERMÖGLICHKEIT !

Fundamentgrößen für normalverdichteten Boden

Mindest-Standsicherheit bis Windstärke 9 Beaufort (88 km/h)

NH	L in cm	Breite x Länge x Tiefe in cm	Stck.	BV : in : Masttype :
7 m	70	80 x 80 x 90		
8 m	80	90 x 90 x 90		
9 m *	100	100 x 100 x 90		
10 m *	100	100 x 100 x 100		
11 m *	100	110 x 110 x 100		
* nur als Zentrierhülse lieferbar				

Montage konischer Mastrohre (starr) in Passform-Bodenhülse • Zentrierhülse (auch mit Verdreh- und Entnahmeschutz)

WICHTIG:

Überprüfen Sie die Ware **bei Empfang** sorgfältig auf Vollständigkeit und mögliche Transportschäden. Offensichtliche Beschädigungen der Ware und Fehlmengen sind beim Empfang unverzüglich, verdeckte Schäden innerhalb von 3 Tagen ab Erhalt der Ware zu reklamieren. Zu einem späteren Zeitpunkt geltend gemachte Beschädigungen und Fehlmengen werden nicht mehr anerkannt.

Die als Mastrohr-Verpackung verwendete Schlauchfolie dient lediglich der Verhinderung von Verschmutzungen im Transport und während kurzzeitiger Lagerung auf der Baustelle.


**VERMEIDEN SIE KRATZER, SCHLAG- ODER SCHEUERSTELLEN AM MASTROHR!
NICHT AUF HARTE ODER KANTIGE FLÄCHEN LEGEN, NICHT ÜBER KANTEN ZIEHEN!**

VORBEREITENDE MASSNAHMEN

- Stellen Sie sicher dass der Aufstellort gut zugänglich, frei von Strom- und Telefonleitungen ist und Baumkronen und Sträucher nicht hinderlich sind.
- Stellen Sie sicher dass Bodenhülsen frei von Betonresten und Unrat sind.
- Bei Aufstellung an Straßen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen: Sichern Sie den Aufstellort.
- Entfernen Sie die Verpackung des Mastrohres, ggfs. festgestellte Verschmutzungen am Mastrohr vor der Aufstellung beseitigen.

EINSTELLEN DER MASTROHRE

Bis Nennhöhe 8 m: händisch möglich

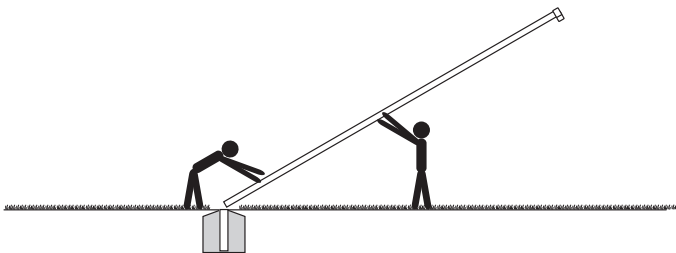

Ab Nennhöhe 9 m: mit Kran etc.

Passform-Bohü, Zentrierhülse

Mastrohre einstellen, Lage der Hißseite einheitlich ausrichten.

Zentrierhülse mit Verdreh-/ Entnahmeschutz

Mastrohre so einstellen dass seitliche s-förmige Ausfräsung am Zentrierring in den Innenzapfen der Bodenhülse einfädelt. Hülseneinstand ist richtig wenn Zentrierring spaltfrei am Hülsenrand aufliegt.

Bedienung der Hissvorrichtung, Fahnenaufzug: Sie Bedienungsanleitung